DAEWOO ELECTRONICS

DONGBU DAEWOO ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.
ALCE BLANCO No. 36 FRACC. IND. ALCE BLANCO C.P.53370 NAUCALPAN, EDO. DE MEXICO
CALL CENTER 1165 8118 LADA 01800 200 2882

POLIZA DE GARANTIA

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDO POR: _____

_____

DIRECCION: _____

_____ COL. _____

C.P. _____ TEL. _____

PRODUCTO: **LAVADORA DE ROPA**

MARCA: **DAEWOO**

MODELO:

No. DE SERIE:

No. FACTURA:

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

_____ COL. _____

C.P. _____ TEL. _____

ESTA GARANTIA TIENE UNA VIGENCIA DE:

1 AÑO Y 3 EN TRANSMISIÓN

A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA:

CONSERVE ESTA POLIZA PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA

GARANTÍA VALIDA PARA EL PRODUCTO CUYA SERIE Y DATOS DE VENTA SE ENCUENTRAN ANOTADOS

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

CONDICIONES DE GARANTÍA

ESTE APARATO ESTA CUIDADOSAMENTE DISEÑADO Y FABRICADO PARA GARANTIZAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO. A PARTIR DE SU COMPRA ESTA PÓLIZA CUBRE ÚNICAMENTE LA REPARACIÓN DEL PRODUCTO QUE EVENTUALMENTE FALLASE POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, ASÍ COMO LOS COMPONENTES Y LA MANO DE OBRA PARA SU DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN. SI SU APARATO LLEGARA A NECESITAR DE NUESTROS SERVICIOS DE GARANTÍA LE ROGAMOS SE PONGA EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO DE CALL CENTER.

PRIMERA.- PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA AQUÍ MENCIONADA, PRESENTE ESTA PÓLIZA EN ORIGINAL, DEBIDAMENTE LLENADA Y SELLADA POR EL ESTABLECIMIENTO QUE LO VENDIÓ, JUNTO CON EL APARATO DAÑADO.

CONTACTE CON LA TIENDA DONDE REALIZÓ LA COMPRA O CON LOS CENTROS DE SERVICIOS AUTORIZADOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DEL PRODUCTO.

SEGUNDA.- LA COMERCIALIZADORA SE COMPROMETE A REPARAR EL APARATO QUE PRESENTASE ALGUNA FALLA TÉCNICA OCASIONADA POR DEFECTO DE FABRICACIÓN, CAMBIANDO LAS PIEZAS Y COMPONENTES DEFECTUOSOS QUE EN SU CASO SE REQUIERAN, SIN NINGÚN CARGO PARA EL CONSUMIDOR, INCLUYENDO LA TRANSPORTACIÓN SI SE ENCUENTRA DENTRO DE LA RED DE SERVICIOS, SALVO EN LOS CASOS QUE ESTABLECE LA CLAUSULA CUARTA DE ESTA PÓLIZA.

TERCERA.- PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA PUEDE ACUDIR A LA DIRECCIÓN DE DONGBU DAEWOO ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V. EN ALCE BLANCO #36 FRACC. IND. ALCE BLANCO C.P. 53370 NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO O A LOS TELÉFONOS: (55) 1165-8118 LADA: 01 800 200 2882, ASI COMO PARA ADQUIRIR PARTES, COMPONENTES, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS EN TALLERES DE SERVICIO AUTORIZADO.

CUARTA.- ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA Y QUEDA SIN EFECTO EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO EL PRODUCTO SE HUBIESE UTILIZADO EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS NORMALES.

B) CUANDO EL PRODUCTO NO HUBIESE SIDO OPERADO DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO DE USO QUE SE LE ACOMPAÑA.

C) CUANDO EL PRODUCTO HUBIESE SIDO ALTERADO O REPARADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR:

DONGBU DAEWOO ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.

PARA CUALQUIER SUGERENCIA Ó RECLAMACIÓN FAVOR DE COMUNICARSE AL TEL : (55) 1165-8118 LADA: 01 800 200 2882

Gracias por adquirir un producto DAEWOO. Nuestra empresa está comprometida en brindarle atención y el servicio que usted merece. Para lo cuál contamos con el respaldo de una amplia red de Centros de Servicio. Si usted requiere de algún servicio, le pedimos se comunique a nuestro SERVICE CALL CENTER al teléfono 1165 8118 para D.F. y área metropolitana. Para el interior de la República al 01800 200 2882 lada sin costo.

DAEWOO

LAVADORA DE ROPA AUTOMÁTICA

MANUAL DE USUARIO

MODELOS:

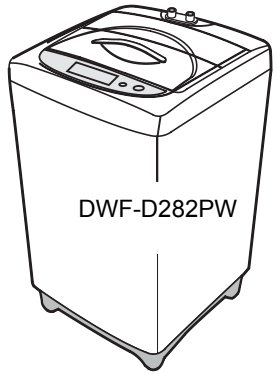

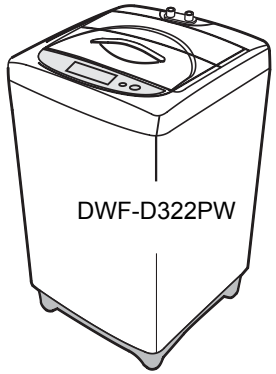

- *Incrementa la eficiencia de lavado en un 35%, y reduce el consumo de energía en un 40%.*
- *Sistema de operación de un solo toque.*
- *Funcionamiento silencioso a través de su novedoso diseño de bajo ruido.*
- *Con el exclusivo sistema de lavado de corrientes de agua, las cuales inciden sobre la ropa facilitando el desprendimiento de mugre de la misma.*

Antes de operar su lavadora, por favor asegúrese de leer perfectamente el manual de instrucción, ya que contiene información que le permitirá cuidar y operar al máximo su lavadora. Gracias

Gracias por adquirir nuestros productos ya que son fabricados con materiales de primera calidad.

NOM-003-ANCE MR

Rev.1

✓ SISTEMA DE LAVADO POR CORRIENTES DE AGUA Y TORBELLINOS

► Debido al método de lavado combinando corrientes de agua y regaderas a presión que son aplicados en esta lavadora, el efecto de lavado es mucho más eficiente, en comparación con el sistema de lavado tradicional debido a que disminuye el daño ocasionado a la ropa.

CONTENIDO

- Advertencias 2
- Especificaciones 2
- Principales características 3
- Cómo desempacar la lavadora 3
- Cómo instalar la lavadora 4
- Estructura de la lavadora 4
- Panel de control 5

INSTRUCCIONES PARA UN USO SEGURO

- Cómo conectar el suministro de agua 5
- Cómo instalar la manguera de desagüe 5
- Conexiones eléctricas 6
- Conexiones de tierra 6
- Cuidados y mantenimiento 6
- Cómo limpiar el filtro de desagüe 7

PROCEDIMIENTO DE LAVADO

- Problemas comunes de lavado 8
- Manchas: Cómo eliminarlas 9
- Consejos previos al lavado 10
- Procedimientos de lavado 10
- Guía de Programación 12
- Precauciones en el lavado de lanas 12
- Programas de lavado 13
- Tabla de Equivalencias 14
- Antes de llamar al centro de servicio 15

FABRICADO POR:

DONGBU DAEWOO ELECTRONICS HOME APPLIANCE MÉXICO S.A. DE C.V.
AV. PASEO DE LOS ARCOS No. 7 PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA, EL MARQUÉS, QUERETARO C.P. 76246

COMERCIALIZADO POR:

DONGBU DAEWOO ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.
ALCE BLANCO No. 36 FRACC. IND. ALCE BLANCO
NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO, C.P. 53370
CALL CENTER: (55)1165 8118 LADA: 01 800 200 2882

RED DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS DAEWOO, SI DESEA CONOCER MÁS ACERCA DE NUESTRA RED DE CENTROS DE SERVCIO COMUNÍQUESE AL CALL CENTER.

ESTADO	CENTRO DE SERVICIO	DIRECCIÓN	TELEFONO
AGUASCALIENTES	SERVICIO Y REFACCIONES RUBIO	AV. DE LA CONVENCION ORIENTE #212-A, COL. JARDINES DE LA CRUZ, AGUASCALIENTES, C.P.20250	TEL:(449) 9706293
CHIAPAS	CESER	LAUREL #399 COL. ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ, C.P.29010	TEL:(961) 6182605
CHIHUAHUA	ELECTRONICA UNION	PORFIRIO DIAZ No. 856, COL. EX HIPODROMO, CIUDAD JUAREZ, C.P.32330	TEL:(656) 3247271
COAHUILA	TECNOLOGIA CIBERNETICA	AV. PAVORREAL LOCAL NB-4, COL. FOVISSTE LA ROSITA, TORREON, C.P.27269	TEL:(871) 2671732
COAHUILA	MULTISERVICIOS ELECTRONICOS	CHOPIN #108 R, COL. TECNOLOGICO, PIEDRAS NEGRAS, C.P.26080	TEL:(878) 7837373
DISTRITO FEDERAL	MERETI EXCLUSIVO BENDIX, S.A. DE C.V.	DONIZETTI # 239, COL. VALLEJO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.7870	TEL:(55) 5739 0993
DURANGO	DDH ELECTRONICS	MITLA #427, COL. AZCAPOTZALCO, DURANGO, C.P.34160	TEL:(618) 8189095
ESTADO DE MEXICO	CENIC DE MEXICO S.A. DE C.V.	16 DE SEPTIEMBRE 509 LOCAL B, COL. FRACC. IND. ALCE BLANCO, NAUCALPAN, C.P.53370	TEL:(55) 1165 8175
GUANAJUATO	SERVICIO EL TRIUNFO	BLVD. M CERVANTES SUR # 110, COL. VISTA HERMOSA SUR, LEON, C.P.37330	TEL:(477) 777 1700
GUERRERO	EMINENCE AUDIO Y VIDEO	NORIA #8, COL. CENTRO, ACAPULCO, C.P.39300	TEL:(744) 4830389
HIDALGO	ELECTRONICA ZARATE	TEZCATLIPOCA #244, COL. AQUILES SERDAN, PACHUCA DE SOTO, C.P.42084	TEL:(771) 1533699
JALISCO	ELECTRONICS SOLUTIONS	COPERNICO #1634-A, COL. RESIDENCIAL MOCTEZUMA, ZAPOPAN, C.P.45059	TEL:(333) 1243959
MICHOACAN	CSM - CENTRO DE SERVICIO MORELIA	VICENTE SANTA MARIA #1660, COL FELIX IRETA, MORELIA, C.P.58070	TEL:(443) 3240328
MORELOS	SERVICIO VELAZQUEZ	MELCHOR OCAMPO #102, COL. DEL EMPLEADO, CUERNAVACA, C.P.62000	TEL:(777) 3182449
NUEVO LEON	RT AUDIO & VIDEO	SANTIAGO TAPIA PONIENTE #315 L-A, COL. CENTRO, MONTERREYC.P.64000	TEL:(818) 372 2479
OAXACA	SEPCU SOLUCIONES	AV. 23 DE SEPTIEMBRE #359, ESQ. RODRIGUEZ PACHECO, COL. MARIA LUISA, TUXTEPEC, C.P.68320	TEL:(287) 8750904
OAXACA	AMAT'S ELECTRONICS	CALLE DE LAS PILAS #40, COL. SAN PABLO, SALINA CRUZ, C.P.70690	TEL:(971) 7146816
OAXACA	ELECTRONICA ESTERE	CALLE 3RA PONIENTE S/N SECTOR JUAREZ, COL. CENTRO, PUERTO ESCONDIDO, C.P.71980	TEL:(954) 5820341
PUEBLA	IMES - INGENIERIA MEXICANA EN SERVICIO	CALLE 23 NORTE #3413, COL. LAS CUARTILLAS, PUEBLA, C.P.72050	TEL:(222) 2323249
QUINTANA ROO	LASSER ELECTRONICA	AV. CTM MZ. 5 LT.49 SM.71, COL. SUPER MANZANA 74 (BENITO JUAREZ), CANCUN, C.P.77526	TEL:(998) 8883872
QUINTANA ROO	CTRO DE SERV. ELECTRONICO HZ	AV. JAVIER ROJO GOMEZ #480, COL. PAYO OBISPO III, CHETUMAL OTHON P BLANCO, C.P. 77084	TEL:(983) 8374196
SAN LUIS POTOSI	SERV TEC ESPECIALIZADO DE S.L.P	AV. INDUSTRIAS #23- L.2, COL. CAPRICORNIO, SAN LUIS POTOSI, C.P.78399	TEL:(444) 2755435
TABASCO	IEMA CLIMAS	BOULEVARD LEANDRO ROVIROSA WADE #235, COL. SAN SILVERIO, COMALCALCO, C.P.86320	TEL:(933) 3340401
TABASCO	CENTRO DE SERVICIO ZENTENO	2 DE ABRIL #305, COL CENTRO, VILLAHERMOSA, C.P.86000	TEL:(993) 3572634
TAMAULIPAS	AIRCOM CD. VICTORIA	TENOCHTITLAN #603 - C FRACC. RESIDENCIAL VALLE ORIENTE, COL. TEOCALTICHE, CD. VICTORIA, C.P.87024	TEL:(834) 3140388
TLAXCALA	TECNO MAVI	AQUILES SERDAN # 804, COL. CENTRO, APIZACO, C.P.90300	TEL:(241) 4177000
VERACRUZ	SERVICIO DE REFRIGERACION DE POZA RICA	CENTRAL PONIENTE #105, COL. CENTRO, POZA RICA DE HIDALGO, C.P.93270	TEL:(782) 8211736
VERACRUZ	AUDIO Y VIDEO PROFESIONAL	MANLIO FLAVIO ALTAMIRANO #420, COL. VILLA INDEPENDENCIA, MARTINEZ DE LA TORRE, C.P.93620	TEL:(232) 3246268
YUCATAN	HIGH ELECTRONICS SERVICE	CALLE 30 # 109-3, COL. BUENAVISTA, MERIDA, C.P.97127	TEL:(999) 9271376

MANUAL DE INSTALACIÓN DE LAVADORA AUTOMÁTICA DE DONGBU DAEWOO ELECTRONICS

RECOMENDACIONES DE INSTALACION DE SU EQUIPO

1 DURANTE LA INSTALACIÓN, RETIRE EL MATERIAL DE EMPAQUE (CAJA, UNICEL, VYNIL, CINTAS, ETC)

2 LIMPIE LA BOMBA DE DRENADO MÍNIMO UNA VEZ AL MES PARA EVITAR DAÑO
(CONSULTE LA ETIQUETA DE LIMPIEZA DE FILTRO)

3 CONECTE LA MANGUERA DE ENTRADA CORRECTAMENTE A LA LAVADORA Y A LA TOMA DE AGUA

- CONECTE EL SOPORTE (B) BLANCO, CURVO A LA LAVADORA
- CONECTE EL SOPORTE (A) AZUL/ROJO A LA TOMA DE AGUA

4 INSTALE SU LAVADORA EN UN PISO SÓLIDO Y HORIZONTAL. SI LA LAVADORA ES INSTALADA EN UN PISO INESTABLE, ESTO PUEDE CAUSAR UN RUIDO CONSIDERABLE Y VIBRACIONES.

5 MANTENGA EL CUERPO DE LA LAVADORA SEPARADO DE LA PARED POR MÁS DE 25CM. ESTO FACILITARÁ LA LIMPIEZA DEL FILTRO DE DRENADO, QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE TRASERA DEL EQUIPO. YA QUE SI LLEGAA TENER CONTACTO PUEDE CAUSAR VIBRACIÓN.

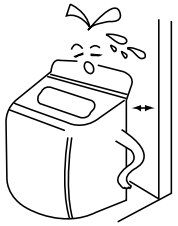

6 NUNCA INSTALE EN ESTOS LUGARES

1. En lugares donde sea expuesto a la luz solar directamente.
2. En lugares cercanos a fuentes emisoras de calor.
3. En lugares donde pueda congelarse durante el invierno.
4. En cocinas con gas de carbón y en lugares húmedos como el baño.

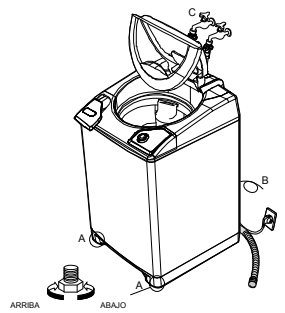

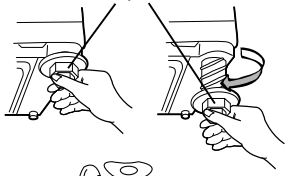

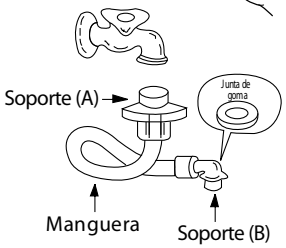

MODELO CON BOMBA

- Conectelamangueradedesagüealasalidadeagua en la parte traseradelalavadoraysujetefuertemente.

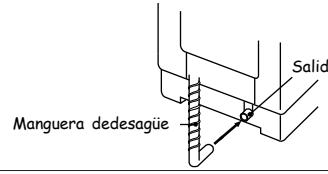

MANGUERAENFORMADE"U"(SOLOMODELOSCON BOMBADEDESAGÜE)

SISTEMADEDESAGÜEENLAVADEROS

- La altura del lavadero debe tener unminimo de 86cm (34 pulgadas) de alto y no debe exceder de 130cm de alto tomando como referencia la parte inferior de la lavadora (A)

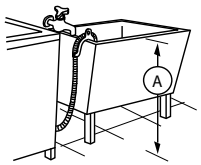

SISTEMADEDESAGÜEPOR MEDIODEUNTUBOVERTICAL

- Se necesita de un tubo vertical de 3cm de diametro como minimo, con una capacidad de flujo de 30litros por minuto.
- La altura del lavadero debe tener un minimo de 86cm (34 pulgadas) de alto y no debe exceder de 130cm de alto tomando como punto de referencia la parte inferior de la lavadora (B)

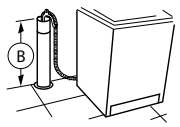

ADVERTENCIAS

Antes de usar su lavadora, por favor lea estas instrucciones cuidadosamente, contienen información importante sobre la instalación, uso y cuidado de su lavadora.

Por favor guarde estas instrucciones en un lugar seguro para su uso posterior.

Los fabricantes no se hacen responsables por algún daño a las personas, o en la lavadora, si no se toman las siguientes precauciones:

1. Cuando utilice esta lavadora, usted debe respetar las siguientes normas de seguridad:
   - No tocar u operar la lavadora con las manos mojadas, estando descalzo o cuando esté sobre una superficie mojada.
   - Para desconectar la lavadora jale de la clavija directamente, no jale el cable.
   - No exponga la lavadora a las inclemencias del tiempo (lluvia, sol, etc.)
   - No permita que niños o personas no capacitadas operen la lavadora sin ayuda.
2. Después de desempacar la lavadora, asegúrese que esté completa y sin ningún desperfecto. En caso de que tenga alguna duda, no use la lavadora, llame a un técnico calificado para que le asesore.
3. Sólo use la lavadora para fines domésticos.
4. Instale la lavadora de acuerdo a las instrucciones de instalación, de preferencia permita que un técnico calificado lo haga.
5. Antes de conectar la lavadora, asegúrese que las especificaciones de voltaje y frecuencia mostradas en la parte posterior de la lavadora coincidan con los de la instalación de su casa.
6. Antes de cualquier operación de mantenimiento o limpieza, desconecte la lavadora del suministro de energía, jalándola de la clavija y no del cable.
7. No deje el equipo encendido por tiempo innecesario. Desconecte el interruptor principal y cierre el suministro de agua.
8. En caso de un desperfecto o si detecta alguna falla, desconecte la lavadora y desconecte el suministro de agua.
   Las reparaciones deberán ser efectuadas por un técnico calificado.
   Use piezas de repuesto originales.
9. Almacene detergentes, suavizantes de tela y otros materiales fuera del alcance de los niños.
10. No deje que los niños jueguen con o en la lavadora.
11. Sólo utilice detergentes domésticos normales para lavadoras automáticas.
12. Nunca ponga en una lavadora cualquier artículo que ha sido lavado, empapado o rociado con gasolina, pintura u otros líquidos inflamables. Siempre lave cualquier artículo que contenga estos materiales primero a mano y tiéndalos al sol para que se sequen.
13. No utilice ningún solvente en la lavadora.
14. No introducir las manos a la tina mientras está trabajando.
15. Asegúrese de conectar el cable de tierra a una conexión de tierra previamente instalada. No realice la conexión de tierra a un tubo de gas, cables telefónicos o de la luz.

ESPECIFICACIONES

MODELO No.	DWF-D282PW	DWF-D322PW
ALIMENTACIÓN	127V~/60Hz	
POTENCIA	600W	
DIMENSIONES (W x H x D)mm	637 x 990 x 670	
PESO NETO	44 kg	
CONSUMO DE AGUA ESTÁNDAR	250 ℓ	
NIVELES DE AGUA SIN ROPA	ALTO: 98 ℓ •89 ℓ MEDIO: 78 ℓ •67 ℓ BAJO: 56 ℓ E. BAJO: 45 ℓ	
PRESIÓN DE AGUA RECOMENDADA	0,3kgf/cm² ~ 8kgf/cm² (0,03MPa ~ 0,8MPa)	
LAVADO	CORRIENTES DE AGUA	
CAPACIDAD DE LAVADO	14,0 kg	16,0 kg
CAPACIDAD DE CENTRIFUGADO	14,0 kg	16,0 kg

DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Limpieza completa
Debido al nuevo sistema de lavado, que incluye: corrientes de agua y regaderas a presión, el detergente se disuelve totalmente en el agua, de tal manera que la suciedad, inclusive aquella que es difícil de remover se elimina facilmente. Ademas la tina de lavado de acero posee un nuevo acabado tipo burbuja que provoca que la ropa se frote sin maltratar los tejidos.

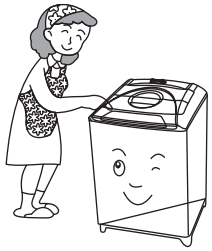

De uso fácil
Debido a que esta lavadora ha sido diseñada para ser operada en forma sencilla, es posible que pueda lavar cualquier clase de ropa con sólo presionar un botón, además es posible seleccionar el programa de lavado adecuado a la clase de ropa que se va a lavar.

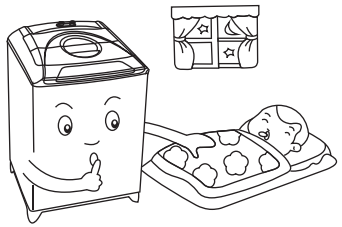

Totalmente silenciosa
Una buena lavadora debe ser silenciosa. Esta lavadora ha sido diseñada con 8 diferentes tipos de amortiguadores de ruido, por lo tanto el ruido y la vibración que se generan durante el lavado y el centrifugado son menores. Aún con todas las ventajas anteriores debemos mencionar que esta lavadora es tan silenciosa que inclusive puede ser operada a media noche sin interrumpir el sueño de los suyos.

CÓMO DESEMPACAR LA LAVADORA

COMO DESEMPACAR LA LAVADORA
Desempaque para los modelos de una sola tina.

NOTA IMPORTANTE
Asegúrese de retirar todos los protectores de la lavadora para un buen funcionamiento, ya que de no hacerlo podría dañar la lavadora.

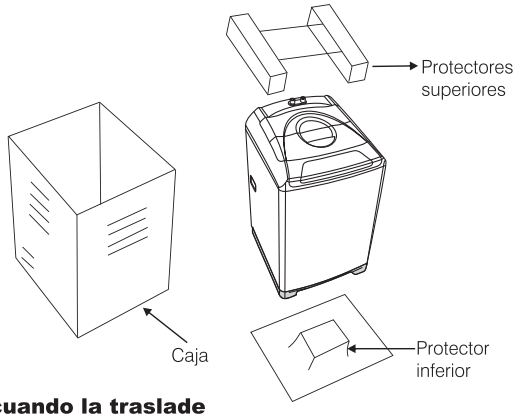

- **Tòmela de ambas manijas cuando la traslade**

ATENCIÓN

El aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades fisicas,sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

FABRICADO POR:
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS HOME APPLIANCE MÉXICO S.A. DE C.V.
AV. PASEO DE LOS ARCOS No. 7 PARQUE INDUSTRIAL BERNARDO QUINTANA,
EL MARQUÉS,QUERETARO C.P. 76246

COMERCIALIZADO POR:
DONGBU DAEWOO ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V. ALCE BLANCO No. 36
FRACC. IND. ALCE BLANCO NAUCALPAN EDO. DE MÉXICO, C.P. 53370
CALL CENTER: (55)1165 8118 LADA: 01 800 200 2882

HECHO EN MÉXICO

ANTES DE LLAMAR AL CENTRO DE SERVICIO

Problema	Punto a Revisar
• **La lavadora no opera**	• ¿Se fue la luz? • ¿Está correctamente conectado el cable de poder al enchufe de la pared? • ¿Está algún fusible eléctrico fundido? • ¿Encendió la lavadora? • ¿Presionó el botón "Iniciar/Cancelar"? • ¿Hay la suficiente cantidad de agua en la tina?
• **No hay suministro de agua** Si el suministro de agua no se ha parado en 20 minutos, se encenderá en la pantalla IE y sonará una alarma indicando el problema en el funcionamiento.	• ¿Conectó las mangueras y abrió las llaves de agua? • ¿Están congeladas las mangueras o las llaves de agua? • ¿Hay agua? • ¿Hay algún objeto extraño bloqueando el filtro de la manguera?
• **La lavadora no drena el agua** Si el desagüe no termina durante el tiempo seleccionado, se encenderá la pantalla OE y se escuchará una alarma indicando un problema.	• ¿Está congelada la manguera de agua o bloqueada con basura? • ¿Está doblada o deformada la manguera? • ¿Está la manguera sumergida en agua?
• **La lavadora no centrifuga** Si la ropa se junta de un solo lado durante el centrifugado y la tina comienza a estar desbalanceada, la operación de centrifugado será interrumpida. Esta condición de desbalance se elimina siguiendo la siguiente operación: SUMINISTRO DE AGUA ➔ ENJUAGUE ➔ CENTRIFUGADO. Sin embargo si la condición desbalanceada no puede ser cambiada repitiendo las mencionadas operaciones, la pantalla se encenderá y se escuchará una alarma indicando un problema.	• ¿Está la ropa en la tina a un solo lado? • ¿Está la lavadora instalada en un piso desnivelado o es la vibración muy seria? • ¿Está la cubierta abierta? (La pantalla se encenderá en estos casos LE)
• **Estos casos no son muestras de mal funcionamiento:** • El sonido "wing" escuchado durante el suministro de agua es el sonido de operación que se genera por la rejilla de agua en la válvula. • El sonido "sha" es escuchado cuando se para la tina, es el sonido que viene del balanceo automático de la tina.	

NOTA
- *Favor de revisar los puntos antes mencionados antes de llamar al centro de servicio.*
- *Si el cordón de alimentación es dañado; este debe sustituirse por el fabricante, por su agente de servicio autorizado o por personal calificado con el fin de evitar un peligro.*

La lavadora instalada en desnivel causa ruido

• Seleccione una superficie plana para su instalación y deje algo de espacio a la izquierda, derecha y parte posterior del producto.

• Se puede producir ruido y vibración cuando se mueve el gabinete debido al "golpe" durante la etapa inicial del centrifugado.

• Se puede producir ruido y vibración cuando una de las patas ajustables no se encuentra fijada firmemente al suelo.

Cuando la parte frontal de la lavadora esta mas alta como resultado de una instalación incorrecta, se activara el nivel de seguridad. Esto produce que durante el llenado con agua de la lavadora aparezca el error UE.

• Las patas ajustables pueden producir vibración y ruido si se extienden mucho. No las extienda mas alla de 15mm.

CÓMO INSTALAR LA LAVADORA

LA SELECCIÓN DEL LUGAR DE INSTILACIÓN

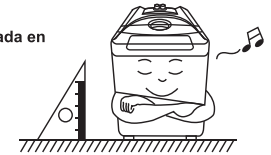

• **Instale la lavadora en un piso horizontal y solido. Si la lavadora es colocada en un piso inestable puede provocar ruido y vibración considerable.**

Nunca la instale en estos lugares.
- **En un lugar donde pueda estar expuesta a la luz directa del sol.**
- **En un lugar donde puedan estar aparatos generadores de calor.**
- **En un lugar donde se pueda exponer al congelamiento en invierno.**
- **En la cocina o en un lugar húmedo como el baño.**
- **La instalación apropiada de la lavadora puede incrementar su vida y su efectividad en el lavado**

CÓMO INSTALAR LA LAVADORA EN UN LUGAR INCLINADO

Nivelando la altura
- *Ajuste la altura de la lavadora girando las patas frontales, así obtendrá el nivel deseado*

NOTA: Los orificios de la base no deben ser obstruidos cuando la lavadora sea instalada

ESTRUCTURA DE LA LAVADORA

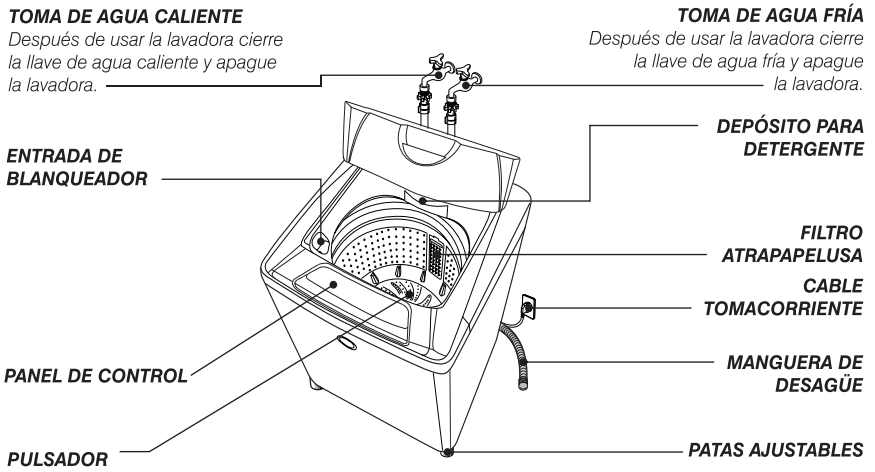
TOMA DE AGUA CALIENTE
Después de usar la lavadora cierre la llave de agua caliente y apague la lavadora.
TOMA DE AGUA FRÍA
Después de usar la lavadora cierre la llave de agua fría y apague la lavadora.
DEPÓSITO PARA DETERGENTE
ENTRADA DE BLANQUEADOR
FILTRO ATRAPAPELUSA
CABLE TOMACORRIENTE
MANGUERA DE DESAGÜE
PANEL DE CONTROL
PULSADOR
PATAS AJUSTABLES

ACCESORIOS

Abrazadera para la manguera (OPCIONAL)

Manguera para desagüe



Manguera para llenado 2 piezas



PANEL DE CONTROL

DWF-D282PW

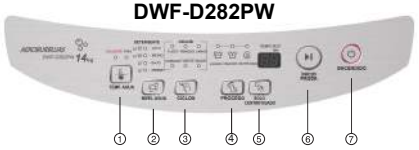

DWF-D322PW

1 SELECTOR DE TEMPERATURA DEL AGUA:
- Puede ser utilizado para elegir la temperatura del agua que será suministrada.
- Mientras el botón está presionado se iluminarán en forma consecutiva las siguientes indicaciones: fría, fría + caliente, caliente
- En algunos programas esta selección es automática y no se puede establecer manualmente.

2 SELECTOR DE NIVEL DE AGUA
- Puede ser utilizado para ajustar la cantidad de agua de acuerdo con la carga de ropa a lavar.
- Cuando el botón es presionado el nivel de agua se puede ajustar en: ALTO - MEDIO - BAJO - MINIMO

3 SELECTOR DE CURSO O PROGRAMA
- Se emplea para seleccionar los cursos (programas) de lavado preestablecidos.

4 BOTÓN SELECTOR DE PROCESOS INDEPENDIENTES
- Con este botón, puede crear nuevos programas a través de combinaciones de procesos.

5 BOTÓN PARA AJUSTE DE PROCESOS INDEPENDIENTES
- Si usted quiere modificar los tiempos de lavado, enjuague y centrifugado, presione este botón después de seleccionar cada proceso con el botón PROCESO.

6 BOTÓN DE INICIO/PAUSA
- Mientras se presione al botón, las pausas de tiempo y operación se repetirán según se presione una o dos veces el botón de inicio/pausa.
- Cuando usted desee cambiar el ciclo durante el funcionamiento haga lo siguiente:
  - Presione el botón de inicio/pausa.
  - Seleccine el programa que desee cambiar.
  - Presione nuevamente el botón de inicio/pausa.

7 BOTÓN DE ENCENDIDO
- Este botón se emplea para encender o apagar la lavadora.

CÓMO CONECTAR EL SUMINISTRO DE AGUA

Para tomas de agua roscadas

1 Conecte la manguera de entrada a la llave atornillando firmemente el conector.

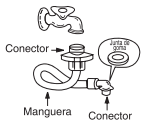

2 Conecte el adaptador si es necesario.

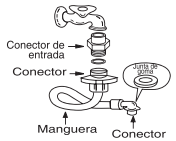

3 Conecte el adaptador de la manguera de entrada a la toma de agua de la lavadora y gírelo para fjarlo.

* Revise la empaquetadura de goma de la entrada.

CÓMO INSTALAR LA MANGUERA DE DESAGÜE

- Conecte la manguera de desagüe a la salida de agua en la parte trasera de la lavadora y sujete fuertemente.

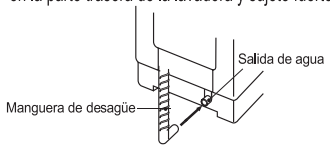

- Nunca olvide instalar la manguera de desagüe antes de poner en marcha su lavadora nueva.



- Dentro del empaque usted encontrara una manguera de desagüe.
- Coloque la manguera de desagüe a un mínimo de 86cm de altura sobre el nivel donde instalo su lavadora, de lo contrario el agua puede estar derramandose constantemente.

Sistema de desagüe en lavaderos

La altura del lavadero debe de tener un mínimo de 86cm (34 pulgadas) de alto y no debe exceder de 130cm de alto, tomando como punto de referencia la parte inferior de la lavadora (A)

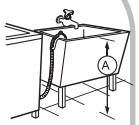

Sistema de desagüe por medio de un tubo vertical
- Se necesita de un tubo vertical de 3cm de diámetro como minimo, con una capacidad de flujo de 30litros por minuto.
- La altura del lavadero debe de tener un mínimo de 86cm (34 pulgadas) de alto y no debe exceder de 130cm de alto, tomando como punto de referencia la parte inferior de la lavadora (B)



CARGAS RECOMENDADAS PARA UN LAVADO EFICIENTE

Para aprovechar al máximo la tecnología y funciones de su lavadora Daewoo, le presentamos las siguientes recomendaciones en la selección de prendas para una carga óptima.

Hay algunas fibras como el algodón, cobijas, tapetes que absorben mucho agua y así incrementan el peso de la ropa. Esto, si no lo tomamos en consideración, puede afectar su buen funcionamiento.

La capacidad indicada en su manual es la carga máxima permitida, la cuál está sujeta a la correcta selección de prendas en base a la tabla de equivalencias (anexo A). así garantizará su buen funcionamiento y el mejor resultado en el lavado.

Ejemplo: Para una carga eficiente de lavado de 8 kg.

Prendas Secas	No. de Piezas	Peso equivalente en kg
Camisas	3	1
Ropa de mezclilla	2	3
Traje de adulto	4	4
Total de la carga	9	8

"TABLA DE EQUIVALENCIAS"

PARA UNA CARGA DE ROPA ÓPTIMA

Prendas Secas	No. de Piezas	Peso equivalente en kg
Camisas	3	1
Camisas de niño	5	1
Camisetas, calzoncillos	2 juegos	1
Cobijas y cobertores matrimoniales	1	8
Cobijas y cobertores individuales	1	7
Fundas de almohadas	6	1
Manteles grandes	1	1/2
Pañales de tela	3	1/2
Pijamas de algodón	1	1/2
Pijamas de franela	1	1
Ropa de mezclilla	2	3
Sábanas individuales	1	1/2
Sábanas matrimoniales	1	1
Servilletas de tela	6	1
Sudaderas, batas de algodón, ropa de algodón grueso	4	3
Toallas de baño grande	1	1
Toallas de baño pequeñas	4	1/2
Toallas de lino	8	1
Trajecitos de niños	5	1
Vestidos de mujer	2	1
Traje de adulto	2	2

PROGRAMAS DE LAVADO

SELECCION DEL CURSO	SELECCION DEL NIVEL DE AGUA	SELECCION DE LA TEMPERATURA DE AGUA	SELECCION DEL TIEMPO DE LAVADO	SELECCION DEL ENJUAGUE	SELECCION DEL TIEMPO DE CENTRIFUGADO
FUZZY	El sistema electrónico registra la carga de ropa y coloca el nivel de agua automaticamente. Manualmente MINIMO - BAJO - MEDIO - ALTO	Autom. Fría. Manualmente fría-fría + cal.-cal.	Autom. 18 min. Manualmente 0-6-10-14-18-48	Autom. 1 vez Manualmente 0-1-2	Auto. 5 min. Manualmente 0-1-3-5
REMOJO	El nivel es fijado automaticamente en nivel: ALTO Manualmente MINIMO - BAJO - MEDIO - ALTO	Autom. fría Manualmente fría-fría + cal.-cal.	Autom. 48 min. Manualmente 48-75 min.	Autom. 1 vez Manualmente 0-1-2	Autom. 5 min. Manualmente 0-1-3-5
LANAS	El nivel es fijado automaticamente en nivel:MEDIO Manualmente MEDIO - ALTO	Autom. fria Manualmente fría	Autom. 26 min. Manualmente No Disponible	Autom. No Disponible Manualmente No Disponible	Autom. No Disponible Manualmente No Disponible
COBIJAS	El nivel es fijado automaticamente en nivel: ALTO ManualmenteMINIMO - BAJO - MEDIO - ALTO	Autom. fría Manualmente fría-fría + cal.-cal.	Autom. 18 min. Manualmente 0-6-10-14-18-48	Autom. 1 vez Manualmente 0-1-2	Autom. 5 min. Manualmente 0-1-3-5
FUERTE	El nivel es fijado automaticamente en nivel: ALTO Manualmente MINIMO - BAJO - MEDIO - ALTO	Autom. fría Manualmente fría-fría + cal.-cal.	Autom. 18 min. Manualmente 0-6-10-14-18-48	Autom. 1 vez Manualmente 0-1-2	Autom. 5 min. Manualmente 0-1-3-5
SUAVE	El sistema electrónico registra la carga de ropa y coloca el nivel de agua automaticamente Manualmente MINIMO - BAJO - MEDIO - ALTO	Autom. fría Manualmente fría fría + cal.-cal	Autom. 14 min. Manualmente 0-6-10-14-18-48	Autom. 1 vez Manualmente 0-1-2	Autom. 5 min. Manualmente 0-1-3-5

Nota: El tiempo total del ciclo de lavado para algunos programas puede variar dependiendo del tamaño de la carga de ropa, ya que estos programas contienen tiempo de remojo.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

- *Verifique que las características eléctricas (voltaje, frecuencia y potencia) indicados en la etiqueta de especificaciones de la lavadora puedan ser suministrados adecuadamente por la instalación eléctrica de su casa.*
- *Revise que el cable de toma corriente esté en buenas condiciones y asegúrese de no colocar objetos sobre el cable, ni permita que la lavadora lo pise.*

- *Cuando conecte o desconecte el cable de toma corriente, tómelo de la clavija, no lo tome ni lo jale del cable.*

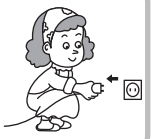

CONEXIONES DE TIERRA

1. *En la parte posterior de su lavadora encontrará un cable de color verde enrollado sujeto de un extremo a el gabinete de su lavadora. Desenrolle el cable y localice la punta libre.*

2. *En la punta libre del cable, encontrará una peladura. Retire el forro de plástico aislante para que pueda realizar la conexión a tierra abajo descrita.*



- Conecte el extremo del cable sin forro aislante a una terminal de tierra.

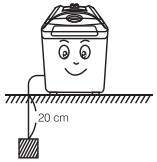

NOTA
- *No conecte el cable de tierra a una tubería de gas.*
- *Nunca realice la conexión de tierra a los cables telefónicos o de la luz.*
- *No conecte el cable de tierra a tuberías no metálicas.*

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Limpieza después del uso

- *Desconecte la manguera de desagüe de la lavadora y cepille vigorosamente para retirar la mugre o pelusa de la boquilla de desagüe.*

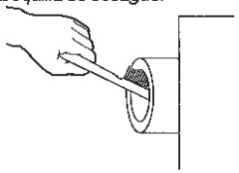

- *Limpie el gabinete con un paño seco. No utilice bencina, alcohol o solventes para su limpieza.*

- *Si está muy sucia podrá utilizar un paño mojado con una solución de agua jabonosa.*
- *Después de utilizar blanqueadores o almidón para el lavado y enjuagado de la ropa, asegúrese de enjuagar perfectamente la tina para evitar la acumulación de sarro.*

Limpieza del filtro atrapa pelusa

- *Tire el marco del filtro hacia abajo.*

- *Abra la cubierta y limpie las pelusas del interior,despúes cierre la cubierta.*

- *Ensamble el filtro de pelusas en su lugar, presionando a la pared fijandolo en las ranuras.*

NOTA
Coloque el detergente en polvo y el blanqueador según la cantidad recomedada por el fabricante.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Limpieza de los filtros de paso de agua

- *Cuando gotee agua de las conexiones, es el momento de limpiar los filtros.*

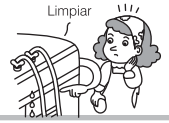

- *Desconecte la clavija de la toma de corriente.*

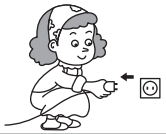

- *Remueva la pelusa o mugre del filtro con un cepillo.*

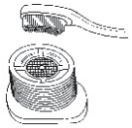

Limpieza de la bomba de desagüe (limpiar después de 5 ó 6 lavadas)

- Encienda la lavadora.
- Llene la lavadora hasta el nivel "mínimo".
- Seleccione el proceso de centrifugado (1min) y coloque la manguera de desagüe en una coladera de drenaje a nivel de piso o bien en un recipiente.



CÓMO LIMPIAR EL FILTRO DE DESAGÜE

- Esta lavadora está equipada con un filtro de desagüe, el cual está instalado en la parte posterior. Este filtro es para atrapar materiales extraños, tales como: hilos, pelusas, monedas, agujas, botones, etc.
- El filtro debe ser limpiado frecuentemente cada mes para un adecuado trabajo.
- El no limpiar el filtro en la secuencia requerida, podría producir problemas de drenaje.

Pasos para retirar, limpiar, e instalar el filtro de desagüe

De no realizar las siguientes instrucciones su producto puede sufrir averías.



Vacíe toda el agua de la lavadora. Vacíe el agua de la manguera de desagüe, y coloque una vasija bajo el filtro para recoger el agua.



Suelte el filtro. Saque el filtro de su posición.



Reinstalación del filtro. Coloque el filtro en la guía de montaje. Asegúrese de la correcta posición de ajuste del filtro (que la guía acople en la ranura).



Destornille la tapa. Gire la tapa hacia la izquierda.

Remueva los materiales extraños. Limpie el filtro de desagüe sacando todos los materiales extraños.



Fijación de la tapa. Gire la tapa hacia la derecha firmemente.



NOTA: Antes de introducir prendas a su lavadora. Asegúrese de que los bolsillos no contengan broches,alfileres, dinero,tornillos o tuercas.

OBSERVACIONES
A-Durante la operación, puede aparecer la indicación "OE" en el panel de control, lo cual indica un error en el sistema de desagüe.
B-Lo anterior es causado principalmente por el bloqueo del filtro de desagüe, si Ud. Limpia el filtro de desagüe de acuerdo a las instrucciones de los puntos 1 a 6, podrá continuar con la operación de su lavadora.
C-Para recomenzar el programa de lavado, por favor apáguela y enciéndala nuevamente.
D-En el caso de continuar con la indicación "OE", llame a su SERVICIO TECNICO AUTORIZADO.

GUÍA DE PROGRAMACIÓN

PUEDE REALIZAR MODIFICACIONES PARCIALES A LOS PROCESOS DE CADA PROGRAMA AUMENTADO O DISMINUYENDO LOS TIEMPOS INDEPENDIENTES DE CADA PROCESO (LAVAR, ENJUAGAR, CENTRIFUGAR)

Paso 1. Presione el botón "Encendido".
Paso 2. Con el botón "Curso", seleccione el programa que desea utilizar (EN EL PROGRAMA DE LANAS NO SE PUEDE REALIZAR MODIFICACIONES A LOS PROCESOS INDEPENDIENTES).
Paso 3. Con el botón "Proceso" seleccione los procesos independientes en el programa que ha seleccionado (El indicador luminoso se prenderá y apagará intermitentemente).
Paso 4. Con el botón "Control" modifique el tiempo que desea para cada proceso independiente.
Paso 5. Una vez ajustados los tiempos de cada proceso presione el botón"INICIO/PAUSA" para iniciar el trabajo de su lavadora.

Paso ①	Paso ②	Paso ③ ④	Paso ⑤
ENCENDIDO	CICLOS	PROCESO SOLO CENTRIFUGAR	INICIO PAUSA

PRECAUCIONES EN EL LAVADO DE LANAS

Suministre únicamente agua fría.

- *El uso de agua tibia puede provocar arrugamiento o encogimiento de la ropa. Asegúrese de revisar que la manguera está conectada a la llave de agua fría.*

Primero talle a mano las manchas muy difíciles de quitar.

- *Cuando la ropa tenga manchas difíciles o polvo, aplique detergente diluido en las áreas sucias y frote ligeramente, y después métala a la lavadora.*

Separe la ropa que sea necesaria.

- *Separe la ropa blanca de la de color, cuando vaya a lavar, ya que la ropa de colores puede desteñirse.*

No use la lavadora para lavar ropa de piel o gamuza.

- *No ponga prendas de piel o gamuza en la lavadora, ya que la ropa se puede deformar o encoger.*

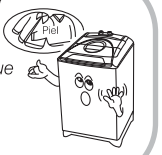

Cuando el lavado haya terminado

- Saque la ropa y sacúdala apropiadamente de tal manera que puedan recobrar su forma original. Cuélguelas en un gancho para que se sequen. Pequeñas arrugas pueden aparecer después del lavado, las cuales se pueden quitar fácilmente con la plancha.

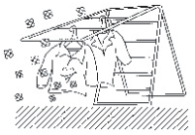

PROCEDIMIENTOS DE LAVADO

LAVADO DE LANAS

- Esta selección de lavado es efectiva para los sweaters de alta calidad, lana, etc. (Límite de 1,5 kg para lavado de una vez).
- Use únicamente detergente para "lavado en seco".
- La temperatura del agua se seleccionará automáticamente en fría, nivel de agua en medio, el tiempo de lavado, las veces de enjuague y de tiempo de centrifugado ya están previamente establecidos, a fin de evitar que las prendas se encojan o se dañen.

1. *Presione el botón de ENCENDIDO.*

2. *Presione el botón de "CURSO" para escoger "LANAS".*

3. *Presione el botón de COMIENZO/ PAUSA.*

4. *Cuando termine el lavado tienda las prendas a la*



LAVADO DE COBIJAS

- Esta selección es efectiva para cobijas, cortinas y mantas, el límite máximo permitido es de 5,5 kg.

1. *Enrolle la cobija para que pueda meterla en la lavadora*

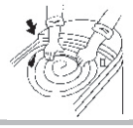

2. *Ponga la cobija dentro de la lavadora y empújela hacia dentro uniformemente.*

3. *Presione el botón de ENCENDIDO.*

4. *Presione el botón de "CURSO" para seleccionar el programa "BLANCOS".*

5. *Ajuste el nivel de agua apropiado para el lavado.*

6. *Presione el botón de "COMIENZO/ PAUSA"*

LAVADO FUERTE

- Este curso es para el lavado de ropa muy sucia, ropa de trabajo o ropa de mezclilla.
- El nivel del agua se seleccionará automáticamente en nivel alto. Seleccione el tiempo adecuado de enjuague y centrifugado para la carga de ropa a lavar.
- 8 kg es el límite máximo permitido en la lavadora para este tipo de programa

1. *Presione el botón de ENCENDIDO.*

2. *Con el botón de "CURSO" seleccione "FUERTE".*

3. *Presione el botón de COMIENZO/ PAUSA.*

LAVADO SUAVE

- Este curso es para el lavado de ropa poco sucia o ligera
- El sistema electrónico selecciona adecuadamente las condiciones de lavado, enjuague, centrifugado y nivel de agua.

1. *Presione el botón de ENCENDIDO.*

2. *Con el botón de "CURSO" seleccione "SUAVE".*

3. *Presione el botón de COMIENZO/ PAUSA.*

PROBLEMAS COMUNES DE LAVADO

Problema	Causa
Manchas cafés, amarillas	Manchas de color. Hierro en el calentador de agua o en la tubería, agua sucia.
Desteñido de ropa	Selección de ropa incorrecta. La ropa no fue sacada inmediatamente al finalizar el curso completo, dejar mucho tiempo la ropa en la lavadora.
Ropa blanca gris, colores	Selección de ropa incorrecta. Temperatura de agua incorrecta. Mala aplicación del detergente.
Protuberancias, rasgones y orificios	Los artículos fueron dañados antes del lavado. Uso indebido del blanqueador con cloro (no lo vierta directamente sobre la ropa) Objetos filosos en los bolsillos, no cerró los broches ni cierres.
Telas rasposas y ásperas	Mala aplicación del detergente. Secado en colgadores.
Ropa retorcida o enredada	La lavadora fue sobrecargada. Selección de ropa incorrecta.
Arrugas	La ropa no se sacó inmediatamente después de haber terminado el ciclo. Temperatura de agua incorrecta. No se siguieron las instrucciones de la etiqueta de la ropa. La lavadora fue sobrecargada.
Áreas amarillas (de aceites corporales)	Temperatura de agua incorrecta. Mala aplicación del detergente.
Manchas grasientas	El suavizante de tela fue vertido, directamente sobre la ropa. Mala aplicación del detergente.
Pelusas	Selección de ropa incorrecta. Mala aplicación del detergente. Papel o servilletas en los bolsillos.

MANCHAS: CÓMO ELIMINARLAS

Manchas	Cómo eliminarlas
Goma de mascar	Use hielo para endurecer la goma de mascar. Raspe lo que pueda. Limpie con esponja usando un limpiador de tela no inflamable. Deje que se seque. Lave.
Chocolate o café	Limpie inmediatamente con esponja usando un limpiador de telas no inflamable o aplique un eliminador de suciedad y manchas para antes de lavar. Enjuague. Lave. Si la mancha no ha sido eliminada, aplique un detergente líquido o ponga la prenda en remojo en agua tibia.
Crayones y cera de velas	Raspe el exceso con un cuchillo no muy afilado. Coloque la tela entre dos papeles secantes o servilletas de papel facial. Planche con una plancha caliente. Quite las manchas de colores con un limpiador de tela no inflamable. Limpie con la mano hasta que haya desaparecido la mancha. Si toda la ropa que va a lavar está manchada con crayones llévela a una tintorería o a una máquina de limpieza en seco.
Crema, leche o helado	Limpie con esponja usando un limpiador de tela no inflamable o con un quitamanchas para antes de lavar. Enjuague. Lave. Repita el procedimiento si es necesario. Si la mancha no ha sido eliminada, aplique unas gotas de detergente líquido y unas gotas de amoniaco. Seque con un papel secante y enjuague.
Desodorante y antitranspirantes claros	Manchas claras: Trátelas con detergente líquido o con su detergente de ropa regular. Lave en agua más caliente que no dañe la ropa. Manchas fuertes: Coloque la ropa al revés sobre una toalla y limpie las manchas con una pasta de amoniaco y un blanqueador para toda tela. Deje la ropa por 30 minutos. Lave en agua más caliente que no dañe la tela.

CONSEJOS PREVIOS AL LAVADO

- *Revise que su ropa pueda ser lavada con agua y en casa. Separe la ropa.*

- *Revise que los bolsillos no contengan objetos extraños, y retirelos.*

- *¿Su ropa se encuentra manchada con aceite o pintura? Separe la ropa y trate de desmancharla antes de proceder su lavado con la demás ropa.*

- *¿Está la ropa manchada de polvo? Cepille ésta antes del lavado.*

- *¿Su ropa suelta pelusa? Proceda el lavado volteando la ropa al revés.*

- *¿Es la ropa muy delicada? Lave la ropa después de ponerla en una malla.*

PROCEDIMIENTOS DE LAVADO

LAVADO FUZZY

- Este curso es para el lavado de ropa en general, incluidas prendas de algodón.
- El sistema electrónico selecciona adecuadamente las condiciones de: lavado, enjuague, centrifugado y nivel de agua.

1. *Coloque la ropa dentro de la LAVADORA.*

2. *Presione el botón de ENCENDIDO.*

3. *Seleccione el detergente apropiado para el lavado, agregándolo en el depósito marcado (pag 4).*

4. *Presione el botón de COMIENZO/ PAUSA.*

REMOJO

- Este proceso le permite incrementar la efectividad del lavado manteniendo la ropa remojada durante más tiempo
- No utilice este método con ropa que se pueda decolorar fácilmente.

1. *Presione el botón de ENCENDIDO.*

2. *Presione el botón de "CURSO" para escoger "REMOJO"*

3. *Seleccione el nivel de agua apropiado para la carga de lavado.*

4. *Presione el botón de COMIENZO/ PAUSA.*